Ce manuel doit être uniquement utilisé pour le marché de Waterlogic France.
This manual is only for use by Waterlogic France.

WATER LOGIC®
FRANCE

waterlogic 4
FIRE UV WALL

Manuel d'utilisation

CE

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION

ETL LISTED

FÉLICITATIONS POUR AVOIR CHOISI LA WATERLOGIC 4 Firewall

Merci d'avoir choisi la fontaine réseau, nouvelle génération Waterlogic 4 Firewall. Tous les produits Waterlogic sont conçus pour vous fournir une eau pure et rafraîchissante à tout moment, que vous souhaitiez une eau froide, tempérée, chaude ou gazeuse. Avant d'utiliser votre machine, prenez quelques instants pour lire ce manuel d'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les consignes du présent manuel , qui donnent des informations importantes et essentielles pour l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce produit en toute sécurité.

- **Ne pas tenter d'utiliser ce produit tant qu'il n'a pas été complètement installé et testé par un installateur accrédité par Waterlogic France.**
- Ce produit doit être exclusivement entretenu par un personnel habilité.
- Ce produit est exclusivement réservé pour une utilisation à l'intérieur.
- L'usage de cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ne possédant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont reçu des consignes concernant son utilisation et qu'elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

VOTRE FONTAINE D'EAU WATERLOGIC

Waterlogic 4 Firewall

Waterlogic 4 Firewall est une fontaine d'eau potable à la pointe de la technologie, branchée sur réseau d'eau. Grâce à son système de filtration perfectionné, les impuretés comme le chlore et les particules sont éliminés. Le système Firewall unique sur le marché, intégrant la technologie des rayons ultraviolets, garantit une eau pure, propre sans bactéries pathogènes, au quotidien.

La fontaineWaterlogic 4 Firewall est disponible en 4 configurations, à savoir:

- **Eau froide et tempérée**
- **Eau froide et chaude**
- **Eau froide, tempérée et gazeuse**
- **Eau froide, chaude et gazeuse**

Waterlogic fournisseur de Bien-Être

Waterlogic facilite l'accès à une eau pure et fraîche, à la composition en minéraux stable et garantie. En outre, les fontaines Waterlogic permettent d'éviter le stockage de bonbonnes d'eau et par conséquent élimine les risques pour la santé et la sécurité pouvant se présenter lors du remplacement des bonbonnes d'eau des fontaines traditionnelles. Les fontaines Waterlogic permettent de s'hydrater facilement, en toute sécurité et contribuent au bien-être des utilisateurs.

Le saviez-vous?

"Près de 70% des Français ne boivent pas assez (étude CREDOC 2008). Les personnes souffrant de déshydratation ont des performances physiques et intellectuelles réduites. Une bonne hydratation, à base d'eau pure, avec une composition en minéraux stable, élimine les toxines."

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La fontaine Waterlogic 4 Firewall est toujours prête à l'emploi. Elle est toutefois dotée d'une fonction d'économie d'énergie appelée mode veille. Si le symbole d'un chat qui dort est allumé, la machine est entrée en mode veille ; en appuyant sur n'importe quel bouton, la fontaine se remettra en mode normal.

L'utilisation de la machine est très simple. Tout d'abord, placez un gobelet dans la zone de distribution d'eau. Puis sélectionnez le type de boisson désiré en appuyant légèrement et en maintenant le bouton de la sélection jusqu'au niveau de remplissage souhaité. Un rétroéclairage éclairera la zone de distribution.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À L'EAU CHAUDE

- Toujours placer le gobelet au centre de la zone de distribution d'eau.
- Toujours utiliser un gobelet spécifique adapté à l'eau chaude.
- Ne pas tenir le gobelet et ne pas mettre les mains dans la zone de distribution lors de l'écoulement de l'eau.
- Ne jamais remplir plus d'un gobelet à la fois.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

MODELE DE FONTAINE POUR EAU FROIDE ET EAU TEMPÉRÉE

EAU FROIDE

Appuyer sur le bouton d'eau froide et la fontaine commence la distribution.
Si la fontaine doit refroidir l'eau du réservoir, l'icône de refroidissement s'allume, mais la distribution d'eau peut se poursuivre pendant que la fontaine refroidit.

EAU TEMPÉRÉE

Appuyer sur le bouton d'eau à température ambiante et la fontaine commence la distribution.

MODELE DE FONTAINE POUR EAU FROIDE ET EAU CHAUDE

EAU FROIDE

Appuyer sur le bouton d'eau froide et la fontaine commence la distribution.
Si la fontaine doit refroidir l'eau du réservoir, l'icône de refroidissement s'allume, mais la distribution d'eau peut se poursuivre pendant que la fontaine refroidit.

EAU CHAUDE

Appuyer simultanément sur les boutons d'eau chaude et d'eau extra chaude pendant 3 secondes (dispositif de sécurité contre la distribution accidentelle d'eau chaude). Le voyant de distribution s'éclaire immédiatement et l'eau chaude est distribuée.

EAU EXTRA CHAUDE

Appuyer sur le bouton d'eau extra chaude, l'icône d'eau extra chaude situé sur le display s'éclaire pour indiquer que l'eau est train de chauffer.
Lorsque l'icône s'éteint, l'eau est à la température désirée et l'eau extra chaude peut être distribuée de la même manière que pour la sélection de l'eau chaude.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

MODELE DE FONTAINE POUR EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET EAU GAZEUSE

EAU FROIDE

Appuyer sur le bouton d'eau froide et la fontaine commence la distribution.
Si la fontaine doit refroidir l'eau du réservoir, l'icône de refroidissement s'allume, mais la distribution d'eau peut se poursuivre pendant que la fontaine refroidit.

EAU GAZEUSE

Appuyer sur le bouton d'eau gazeuse et la fontaine commence la distribution.
Si la fontaine doit refroidir l'eau du réservoir, l'icône du refroidissement s'allume, mais la distribution d'eau peut se poursuivre pendant que la fontaine refroidit.

EAU CHAUDE

Appuyer simultanément sur les boutons d'eau chaude et d'eau extra chaude pendant 3 secondes (dispositif de sécurité contre la distribution accidentelle d'eau chaude). Le voyant de distribution s'éclaire immédiatement et l'eau chaude est distribuée.

EAU EXTRA CHAUDE

Appuyer sur le bouton d'eau extra chaude et l'icône d'eau extra chaude situé sur le display s'éclaire pour indiquer que l'eau est train de chauffer.
Lorsque l'icône s'éteint, l'eau est à la température désirée et l'eau extra chaude peut être distribuée de la même manière que pour la sélection de l'eau chaude.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

MODÈLES DE FONTAINES POUR EAU FROIDE, EAU TEMPÉRÉE ET EAU GAZEUSE

EAU FROIDE

Appuyer sur le bouton d'eau froide et la fontaine commence la distribution.
Si la fontaine doit refroidir l'eau du réservoir, l'icône de refroidissement s'allume, mais la distribution d'eau peut se poursuivre pendant que la fontaine refroidit.

EAU TEMPÉRÉE

Appuyer sur le bouton d'eau à température ambiante et la fontaine commence la distribution.

EAU GAZEUSE

Appuyer sur le bouton d'eau gazeuse et la fontaine commence la distribution.
Si la fontaine doit refroidir l'eau du réservoir, l'icône du refroidissement s'allume, mais la distribution d'eau peut se poursuivre pendant que la fontaine refroidit.

PORTE - GOBELET ESCAMOTABLE

Utilisez le porte-gobelet escamotable pour réduire les éclaboussures. Il est prévu exclusivement pour les récipients de petite taille qui ne dépassent pas 500 grammes. Refermez en cas de non utilisation.

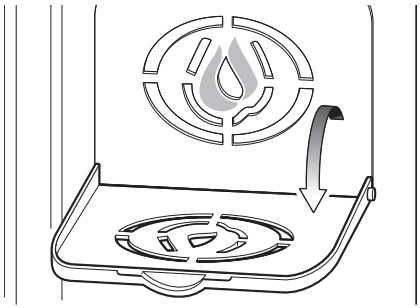

PANNEAU D'AFFICHAGE ET ICÔNES

Le panneau d'affichage Waterlogic 4 Firewall utilise des icônes simples pour vous informer du mode et de la fonctionnalité de votre fontaine à eau. Les icônes affichés en bleu avertissent simplement de l'état de la machine. Les icônes affichées en rouge avertissent d'un dysfonctionnement de la machine. Veuillez consulter la grille ci-après pour les actions à entreprendre si l'un de ces icônes apparaît.

ICÔNES D'INFORMATION

La lampe UV fonctionne

L'option eau extra chaude a été sélectionnée

La fontaine est entrain de refroidir

Le réservoir d'eau chaude est entrain de chauffer

Mode veille - Appuyer sur n'importe quel bouton pour ramener la machine en mode normal

ICÔNES DE DYSFONCTIONNEMENT

Pas d'alimentation en eau. Contrôler l'ouverture du circuit d'eau. Si le défaut persiste, contacter votre SAV.

Une défaillance a été détectée - Contacter votre SAV.

Défaillance de la lampe UV - Contacter votre SAV.

Une fuite a été détectée - Fermer l'arrivée d'eau et contacter votre SAV.

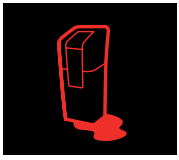

Le filtre doit être remplacé - Contacter votre SAV.

Le collecteur de gouttes est plein – Vider-le.

Attention - Si toutes les icônes clignotent et une alarme sonore retentit, merci de débrancher immédiatement la fontaine et contacter votre service clients.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Entretien Hebdomadaire

L'entretien correspond aux opérations de désinfection extérieure de l'appareil afin de le maintenir propre. Il est recommandé de nettoyer votre fontaine à eau Waterlogic au moins une fois par semaine. Veuillez suivre les procédures de nettoyage suivantes:

- **Avant de commencer, couper l'alimentation électrique au dos de la fontaine et débrancher le cordon d'alimentation;**
- **Ôter et vider le collecteur de gouttes;**
- **Nettoyer le collecteur de gouttes et toutes les surfaces de la machine avec des produits de nettoyage et de désinfection non-abrasifs;**
- **À l'aide d'une lingette anti-bactérienne, nettoyer soigneusement les boutons de distribution et la zone de distribution.**
- **Rebrancher sur le secteur et vérifier que la machine fonctionne correctement.**
- **Si vous remarquez un problème ou détectez une fuite, interrompre l'arrivée d'eau et contacter votre SAV.**

Votre service clients peut également vous procurer des produits de nettoyage/désinfection appropriés à votre fontaine à eau, comme ceux recommandés par Waterlogic France.

Maintenance

Pour garantir le fonctionnement optimal de la fontaine à eau Waterlogic, nous recommandons deux interventions de maintenance sur l'année. La maintenance est constituée des actions techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil d'une part et d'autre part à la désinfection interne de celui-ci. Pendant ces interventions, le technicien agréé remplace le(s) filtre(s) tous les 6 mois et la lampe UV tous les an. Il procède également au nettoyage extérieur de la fontaine et s'assure qu'elle fonctionne correctement.
Les fontaines à distribution d'eau chaude seront également traités contre le calcaire (zones d'eaux dures). Veuillez contacter votre service clients pour fixer un calendrier de visite annuel.

Nom de votre technicien agrée:

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	WL4 Eau froide, chaude et gazeuse	WL4 Eau froide et chaude	WL4 Eau froide et tempérée	WL4 Eau froide, tempérée et gazeuse
Dimensions Minibar	417mm(W) x 439mm(D) x 470mm(H)			
Dimensions Socle	418mm(W) x 803.4mm(D) x 467.3mm(H)			
Dimensions Totale	418mm(W) x 1238mm(D) x 470mm(H)			
Poids Minibar	35kg	27kg	26kg	34kg
Poids Socle	18kg			
Alimentation électrique	220-240 Volt / 50Hz			
Chauffage	500W	500W	N/A	N/A
Ventilateur	16W	16W	16W	16W
Compresseur	114W	114W	114W	114W
Carte électronique	6W	6W	6W	6W
Pompe	12W	N/A	N/A	12W
Lampe	11W	11W	11W	11W
Autres	15W	15W	15W	15W
Total appareil	668W	656W	156W	168W
Gaz réfrigérant R134a	75g	75g	75g	75g
Capacité du réservoir d'eau froide	4.5 Litre	4.5 Litre	4.5 Litre	4.5 Litre
Capacité du réservoir d'eau chaude	1.2 Litre	1.2 Litre	N/A	N/A
Bouteille de CO2 (Maxi)	10kg	N/A	N/A	10Kg
Raccordement d'eau Tuyau flexible	1/4" Hose	1/4" Hose	1/4" Hose	1/4" Hose
Pression d'eau minimale *Megapascals (bars)*	0.15 (1.5)	0.15 (1.5)	0.15 (1.5)	0.15 (1.5)
Pression d'eau maximale *Megapascals (bars)*	0.35 (3.5)	0.35 (3.5)	0.35 (3.5)	0.35 (3.5)
Température d'eau extra chaude	93°C	93°C	N/A	N/A
Température d'eau chaude	87 °C	87°C	N/A	N/A
Température d'eau froid	6°C	6°C	6°C	6°C
Température d'eau pétillante	6°C	N/A	N/A	6°C

GARANTIES

Sujet aux délais et aux conditions de vente standard, ni Waterlogic France, ni aucune autre société affiliée ne sera responsable de dommages qui pourraient affecter, directement ou indirectement, les personnes ou les biens.

Toute garantie accompagnant la vente de nos produits sera annulée par l'un des événements suivants:

- **Installation incorrecte**
- **Utilisation impropre de la fontaine**
- **Fourniture d'eau et d'électricité inappropriés**
- **Absence de maintenance**
- **Interventions techniques ou altérations non autorisées**
- **Utilisation de pièces de rechange non approuvées**
- **Maintenances effectuées par un personnel non habilité.**

Waterlogic poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits et se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis, sauf en cas de modifications significatives.

FIN DU CYCLE DE VIE

PAYS HORS UNION EUROPEENNE
En fin de cycle de vie de ce produit, veuillez-vous assurer qu'il soit démantelé et écoulé selon les normes environnementales, conformément aux directives de votre pays.

DEEE (UNION EUROPEENNE UNIQUEMENT)
Il faut savoir que nos produits sont couverts par la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE). Le symbole illustré ci-dessus signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets généraux/ménagers. Veuillez contacter votre service clients qui organisera le ramassage et l'écoulement de ce produit.

ROHS

Tous les appareils Waterlogic sont conformes à la Directive CE (2002/95/CE) relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

IDENTIFICATION ET RESOLUTION DES PROBLEMES

Absence de débit d'eau: Veiller à ce que l'alimentation en eau de la machine soit ouverte et que la fontaine soit en marche. Si la machine est équipée d'un dispositif anti-dégât des eaux, vérifier s'il n'est pas activé.

L'eau chaude n'est pas chaude et l'eau froide n'est pas froide: Veiller à ce que l'interrupteur vert du compresseur à l'arrière de la machine soit activé.

Présence de débit d'eau pour l'eau chaude mais absence pour l'eau froide: L'eau du réservoir d'eau froide est peut-être gelée. Débrancher l'alimentation électrique de la machine et attendre plusieurs heures. Si le problème persiste, contacter votre service clients.

Faible débit d'eau froide: Comme ci-dessus.

Faible débit d'eau chaude: Indique que le réservoir d'eau chaude doit être détartré. Contacter votre service clients.

Faible débit d'eau pour tous les circuits d'eau: Il se peut que le(s) filtre(s) soit (soient) saturé (s). Contacter votre service clients. Waterlogic France recommande le remplacement semestriel des filtres.

Mauvais goût: Cela peut se produire si la fontaine n'est pas régulièrement utilisée.
En cas de goût désagréable, faire couler 5 litres d'eau dans un récipient. Si le problème persiste, contacter votre service clients.

Fuites d'eau: En cas de fuite de la fontaine Waterlogic, couper immédiatement l'alimentation en eau, débrancher le câble électrique de la prise murale et contacter votre service clients.

Absence d'électricité: Vérifier que la fontaine est branchée sur le secteur et que l'interrupteur d'alimentation rouge est activé à l'arrière de la fontaine. Vérifier que le câble électrique soit bien branchée à l'arrière de la fontaine.

Si votre problème persiste ou si vous avez un problème différent de ceux listés ci-dessus, veuillez contacter votre service clients.

BioCote® (Solution antimicrobienne)

Pour une protection supplémentaire, la fontaine Waterlogic 4 Firewall incorpore la technologie antimicrobienne BioCote®. Le traitement argent anti-microbien est intégré aux plastiques de la zone de distribution de la fontaine Waterlogic apportant une protection antimicrobienne durable et réduisant très fortement l'apparition de bactéries et moissisures.

Veuillez noter:

BioCote® est une ligne de défense supplémentaire entre les séances de nettoyage, cette technologie ne remplace pas les processus de nettoyage et de désinfection normaux.

FRE0021.WLF-12/01/12

WATER LOGIC® FRANCE

Pour un complément d'information sur Waterlogic et nos produits,
contactez votre distributeur ou consultez le site www.waterlogic.fr